## TABLE OF CONTENTS


Important Safeguards ..... 2
Additional Important Safeguards ..... 3
Notes on the Cord ..... 3
Notes on the Plug ..... 3
Getting to Know Your Popcorn Popper ..... 4
Before Using for the First Time ..... 5
Operating Instructions ..... 6
To Pop Additional Batches of Popcorn ..... 7
User Maintenance Instructions ..... 7
Care & Cleaning Instructions ..... 7
Storing Instructions ..... 7
Warranty ..... 8


## ÍNDICE


Instrucciones importantes de seguridad ..... 9
Otras medidas importantes de seguridad ..... 10
Notas sobre el cable ..... 11
Notas sobre el enchufe ..... 11
Conozca su fabricador de palomitas de maíz ..... 12
Antes de utilizarlo por primera vez ..... 12-13
Instrucciones de funcionamiento ..... 13-14
Para preparar tandas adicionales de palomitas de maíz ..... 15
Instrucciones de mantenimiento para el usuario ..... 15
Instrucciones de limpieza y cuidado ..... 15
Instrucciones de almacenamiento ..... 15
Garantía ..... 16

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles. Always wear oven mitts or use potholders.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord or plugs in water or other liquids.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors or for commercial purposes.
10. Do not let cord hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Never leave the Popcorn Popper unattended when it is plugged into an outlet.
13. After pressing the ON/OFF switch, this Popcorn Popper heats immediately. To avoid overheating, add raw popcorn before turning ON.
14. To turn the Popcorn Popper OFF, press the ON/OFF switch to OFF. Then remove plug from wall outlet.
15. Do not use appliance for other than intended use.
16. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
17. Extreme caution must be used when removing popped popcorn. Always flip the unit away from you and over a countertop
18. Do not leave this appliance unattended during use.
19. This popcorn popper will not shut off automatically

# FOR HOUSEHOLD USE ONLY

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

**CAUTION HOT SURFACES:** This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires or other injury to persons or damage to property.

**CAUTION:** This Popcorn Popper is hot during operation and retains heat for some time after turning OFF. Always use oven mitts when handling hot base and allow to cool before cleaning. Do not place anything on top of the appliance while it is operating or while it is hot.

1. All users of this appliance must read and understand this instruction manual before operating or cleaning this appliance.
2. The cord to this appliance should be plugged into a 120 V AC electrical outlet only.
3. If this appliance begins to malfunction during use, immediately press the ON/OFF switch to OFF and unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
4. **CAUTION:** Never place the Popcorn Popper's clear lid, plastic lid cap, or rotating rod in a microwave oven.
5. Allow unit to cool completely before popping a second batch.

## NOTES ON THE CORD

The provided short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this product. Always plug directly into a wall outlet/receptacle.

## NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

## PLASTICIZER WARNING

**CAUTION:** To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

## ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

## GETTING TO KNOW YOUR POPCORN POPPER

Product may vary slightly from illustrations.

Figure 1

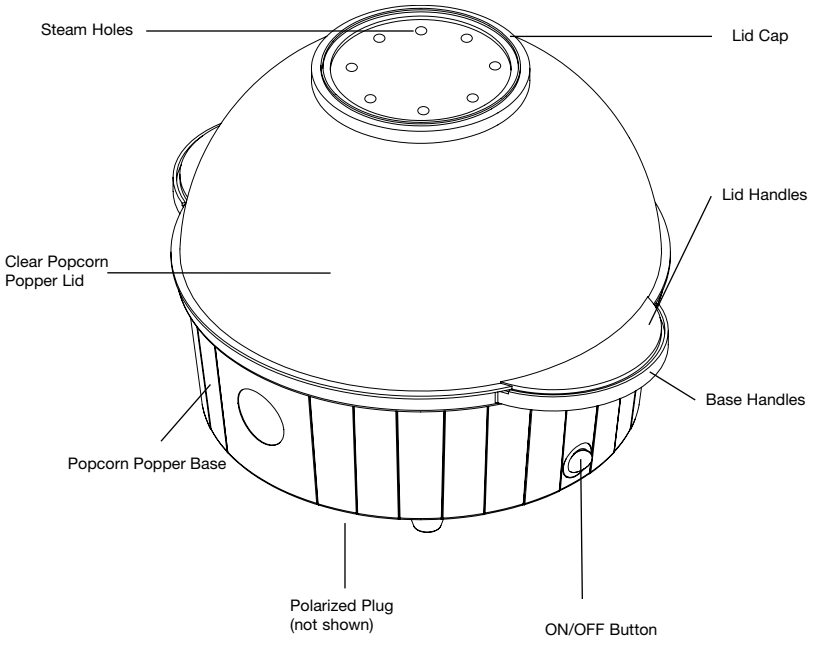


## BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Carefully unpack the Popcorn Popper and remove all packaging materials.
2. Wash lid cap and clear Popcorn Popper lid in warm, soapy water; rinse and dry thoroughly.
3. Place the base on a clean, flat, heat-resistant working surface.
   **CAUTION:** During popping, the base gets hot. Make sure the surface is able to withstand heat or use a trivet to protect the working surface.
4. Remove the rotating rod from the base by turning the center knob counter-clockwise. Remove the center knob and set aside. (See Figure 2.)
5. Pull the rotating rod up and off the center stem. Clean the rod with a slightly soapy sponge or cloth. Wipe with a clean, damp cloth and dry thoroughly.
6. Clean the base's non-stick popping chamber with a soapy sponge or cloth. Wipe with a clean, damp cloth and dry thoroughly.

7. Fit the rotating rod onto the notched area around the screw. Add the center knob and turn until secure. Make sure rotating rod turns freely.
8. The Popcorn Popper is now ready for use.
9. Do not force the center knobs into the center stem when re-assembling the unit as it may damage or break the center stem.
10. **NOTE:** When your popcorn maker is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal and should disappear after 1 or 2 uses. This does not affect the safety of the appliance. However, as it may affect the flavor of the first batch of popcorn, it is recommended that these be discarded.

Figure 2

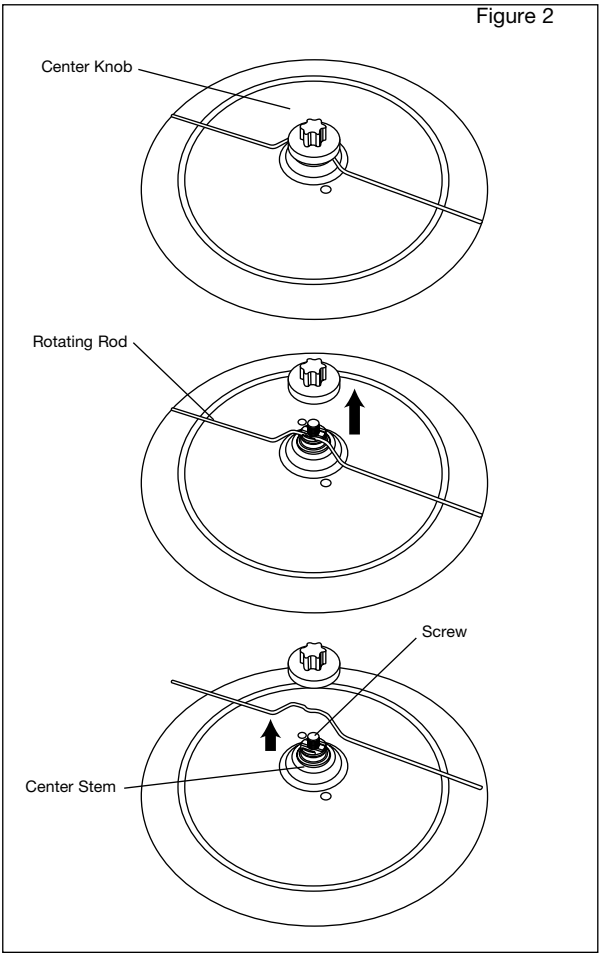

## OPERATING INSTRUCTIONS

Enjoy up to 6-quarts, fresh popped popcorn.

1. Spread the corn evenly into the non-stick popping chamber.
2. Replace the clear Popcorn Popper lid. Fit the cover handles onto the base handles.
   **IMPORTANT:** DO NOT ADD THE LID CAP WHEN POPPING CORN.
3. Plug cord into a 120V AC electrical outlet.
4. Press the ON/OFF switch. The rotating rod will begin to spin.
   **CAUTION:** Do not shake the Popcorn Popper during the popping cycle.
   **CAUTION:** Do not remove the Clear Popcorn Popper Lid after the unit is turned ON, especially after the first corn has popped.
5. Depending on the amount of raw popcorn being popped, the popping cycle should be completed in 5 to 6 minutes.
6. After popping has ceased, press the ON/OFF switch to turn the Popcorn Popper OFF. Unplug the electrical cord from the wall outlet.
7. Snap the lid cap securely onto the clear Popcorn Popper's lid.
   **IMPORTANT:** The lid cap must be securely fitted onto the clear Popcorn Popper's lid before serving.
   **IMPORTANT:** Make sure the handles of the Popcorn Popper's lid are fitted into the handles of the Popcorn Popper's base.
8. Wearing protective oven mitts, grasp both sets of handles (lid and base) firmly and flip the Popcorn Popper upside down. (See Figure 3.)

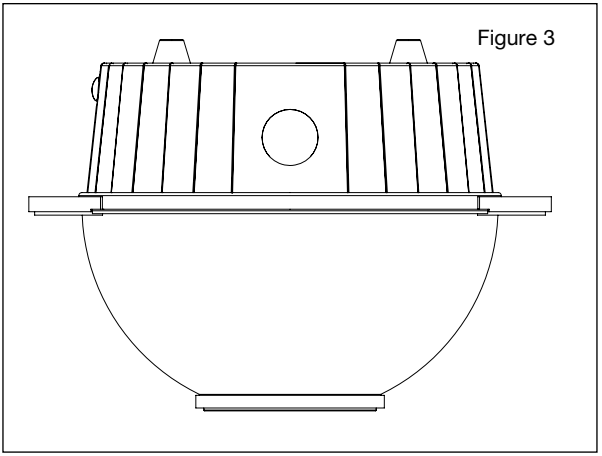

Figure 3

   **CAUTION:** To avoid personal injury, always flip the Popcorn Popper away from you to avoid escaping steam. Place the popcorn-filled lid on a clean, flat surface. Lift the Popcorn Popper's base slightly away from you to allow the steam to escape.
   **CAUTION:** Wait at least 10 to 20 seconds to ensure popping has completely stopped before flipping the Popcorn Popper as remaining heat may still have effect on the un-popped corns.
   **CAUTION:** Extreme caution must be used when unloading popcorn. Always place the unit on a countertop to prevent burns from residual oil or water running out.
   **WARNING:** After popping, the base is hot! Grasp handles only. Use caution to avoid burns.
9. Serve popcorn from the clear lid or empty into a large serving bowl.
10. Sprinkle fresh popped popcorn with salt or other seasonings, if desired.

## TO POP ADDITIONAL BATCHES OF POPCORN

1. Empty the fresh popped corn into a serving bowl.
2. Allow Popcorn Popper base to cool completely.
3. Continue popping another batch of popcorn following the Operating Instructions previously described.

## USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Any servicing requiring disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

## CARE & CLEANING INSTRUCTIONS

**CAUTION:** Never immerse the Popcorn Popper base, cord or plug in water or other liquid.

1. Unplug Popcorn Popper and allow to cool before cleaning.
2. The Popcorn Popper should be cleaned after every use.
3. Wash the clear Popcorn Popper lid and plastic lid cap in warm, soapy water. Use a soft cloth or kitchen sponge. Rinse and dry thoroughly.
4. **WARNING:** To prevent scratching, never use abrasive scouring pads, steel wool, or scouring powders.
5. Following the instructions previously described in Before Using for the First Time section of this instruction manual, remove the rotating rod from the center stem. (See Figure 2.)
6. Wash the rotating rod and center knob with warm, soapy water using a soft cloth or sponge. Rinse thoroughly and dry. Replace the stirring rod after cleaning the base, making sure it fits into the notched area around the screw. Replace the center knob.
7. Clean the base's non-stick popping chamber with a slightly soapy cloth, sponge or nylon-scouring pad. Wipe with a clean damp cloth and dry thoroughly.
8. After consistent use, the non-stick finish may discolor. To remove discoloration, use a soft cloth saturated with lemon juice or vinegar and apply to the finish. Then wipe the finish with a damp cloth and dry.
9. **CAUTION:** Never place the Popcorn Popper's clear lid, plastic lid cap, or rotating rod in the dishwasher.

## STORING INSTRUCTIONS

1. Unplug unit and allow to cool.
2. Store the clean Popcorn Popper fully assembled.
3. Snap the lid cap in place.
4. Place the clear Popcorn Popper lid onto the base. Make sure the lid handles and the base handles are aligned. Store the Popcorn Popper in its box or in a clean, dry place.

## LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **ONE YEAR** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. Any refund to the customer will be at a pro-rated value based on the remaining period of the warranty.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

**EXCLUSIONS:** The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

**HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:** You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar electrodomésticos, siempre deben cumplirse las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. No toque las superficies calientes. Utilice los mangos o las perillas. Siempre utilice guantes o agarradores para recipientes calientes.
3. Para protegerse del riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad en agua ni en ningún otro líquido.
4. Este electrodoméstico no está destinado al uso de personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con carencia de experiencia y de conocimiento, al menos que una persona responsable de su seguridad los haya supervisados o dado instrucción referente al uso del electrodoméstico.
5. Los niños deben de ser supervisados con la finalidad de asegurarse de que ellos no jueguen con el electrodoméstico.
6. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Dejar que se enfríe antes de ponerle o retirarle alguna pieza.
7. No utilice ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que muestre un funcionamiento defectuoso o que se haya dañado de cualquier manera. Lleve el electrodoméstico al técnico autorizado más cercano para que lo examine, lo repare, o le haga ajustes eléctricos o mecánicos.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede provocar lesiones.
9. No utilice el electrodoméstico en exteriores o para fines comerciales.
10. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o de una encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
11. No lo coloque sobre un quemador a gas o eléctrico, o cerca de él, ni dentro de un horno caliente.
12. Nunca descuide el fabricador de palomitas de maíz mientras éste se encuentre enchufado al tomacorriente de pared.
13. Después de presionar el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado), el fabricador de palomitas de maíz se calentará inmediatamente. Para evitar sobrecalentamiento, añada los granos de maíz antes de presionar ON (Encendido).
14. Para apagar el fabricador de palomitas de maíz, presione el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) para apagarlo. Luego desconecte el enchufe del tomacorriente de pared.
15. No utilice el electrodoméstico para un uso que no sea aquel para el cual fue diseñado.
16. Se debe ser sumamente cuidadoso al mover un recipiente o un electrodoméstico que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
17. Se debe tener extremo cuidado cuando se remueven las palomitas de maíz recién hechas. Siempre voltee la unidad lejos de usted y encima del tope de la cocina.
18. Nunca descuide el electrodoméstico mientras se encuentre en uso.
19. Este popper de las palomitas no se apaga automáticamente

# OTRAS MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**PRECAUCIÓN SUPERFICIES CALIENTES:** Este electrodoméstico genera calor y libera vapor mientras está en uso. Se deben de tomar las medidas adecuadas para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otro tipo de lesiones personales o daños a la propiedad.

**PRECAUCIÓN:** Este fabricador de palomitas de maíz se pone caliente durante su funcionamiento y retiene calor por algún tiempo después de que haya sido apagado. Utilice siempre guantes para horno al momento de agarrar la base caliente y permita que ésta se enfríe antes de limpiarla. No coloque nada sobre el electrodoméstico mientras esté en funcionamiento o mientras esté caliente.

1. Todos los usuarios de este electrodoméstico deben leer y comprender este manual de instrucciones antes de ponerlo en funcionamiento o de limpiarlo.
2. El cable debe enchufarse únicamente en un tomacorriente de pared de CA de 120 V.
3. Si este electrodoméstico comienza a funcionar mal mientras está en uso, presione el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) para apagarlo y retire el enchufe del tomacorriente de pared. ¡No utilice ni intente reparar un electrodoméstico que funcione mal!
4. **PRECAUCIÓN:** Nunca coloque la tapa transparente del fabricador de palomitas de maíz, la cubierta plástica de la tapa o la barra rotatoria dentro del horno de microondas.
5. Deje que la unidad se enfríe por completo antes de hacer estallar un segundo lote.

# ¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

# PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

## NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

El producto tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de electrocución, este enchufe viene para entrar en tomas de corriente polarizadas de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta la posición del enchufe. Si sigue sin entrar, contacte un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

## NOTAS SOBRE EL CABLE

El cable de alimentación corto (o el cable de alimentación desmontable) suministrado se debe utilizar para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo. No utilice un cable de extensión con este producto. Siempre enchúfelo directamente a u tomacorriente de pared.

## ADVERTENCIA SOBRE EL PLASTIFICANTE

**PRECAUCIÓN:** Para evitar que el plastificante se transfiera sobre el acabado de la encimera, la superficie de trabajo u otro mueble, coloque posavasos o manteles individuales NO PLÁSTICOS entre el electrodoméstico y el acabado de la encimera o la superficie. De lo contrario, el acabado puede oscurecerse o pueden aparecer manchas o marcas permanentes.

## ENERGÍA ELÉCTRICA

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros artefactos, su electrodoméstico puede dejar de funcionar correctamente. El electrodoméstico debe funcionar en un circuito eléctrico separado de otros artefactos.

## CONOZCA SU FABRICADOR DE PALOMITAS DE MAÍZ

El producto puede variar levemente de la ilustración.

Figura 1

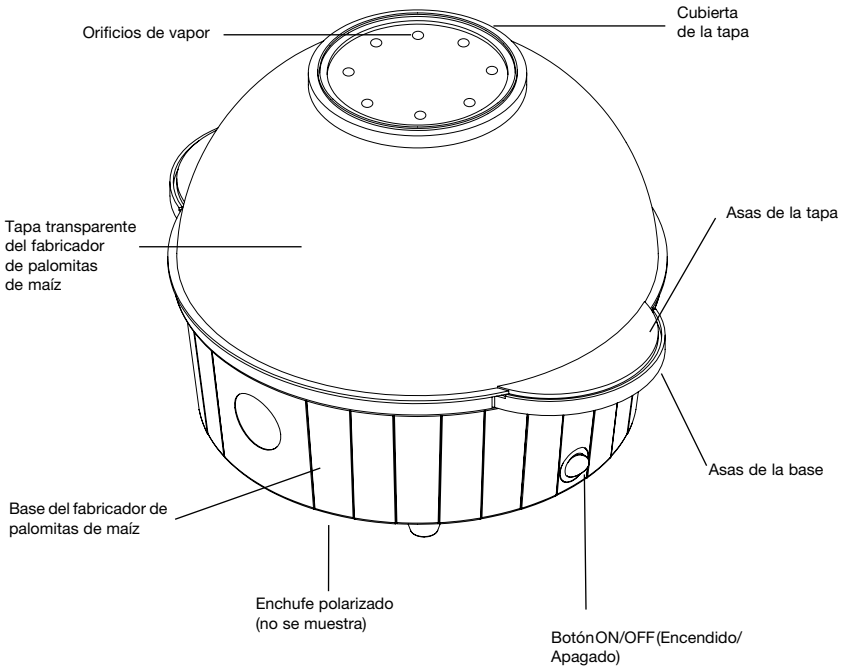
Orificios de vapor
Cubierta de la tapa
Tapa transparente del fabricador de palomitas de maíz
Asas de la tapa
Asas de la base
Base del fabricador de palomitas de maíz
Enchufe polarizado (no se muestra)
Botón ON/OFF (Encendido/ Apagado)

## ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ

1. Cuidadosamente desempaque el fabricador de palomitas de maíz y retire todo el material de empaque.
2. Lave la cubierta de la tapa y la tapa transparente del fabricador de palomitas de maíz con agua jabonosa tibia, enjuáguelas y séquelas completamente.
3. Coloque la base sobre una superficie limpia, plana y resistente al calor.

   **PRECAUCIÓN:** Durante el proceso de cocción, la base se calienta. Asegúrese que la superficie puede resistir el calor o utilice un soporte para proteger la superficie de trabajo.
4. Remueva la barra rotatoria de la base girando la nuez central hacia la izquierda. Retire la nuez central y colóquela a un lado (Ver figura 2)
5. Hale la barra rotatoria hacia arriba y fuera del vástago central. Limpie la barra rotatoria con una esponja o un paño ligeramente jabonoso. Pásele un paño limpio y húmedo y luego seque completamente.
6. Limpie la cámara antiadherente de cocción de la base con una esponja o paño jabonoso. Pásele un paño limpio y húmedo y luego seque completamente.

7. Coloque la barra rotatoria en el área acanalada alrededor del tornillo. Coloque la nuez central y gire hasta que esté bien seguro. Asegúrese que la barra rotatoria gira libremente.
8. El fabricador de palomitas de maíz está listo para ser utilizado.
9. Al volver a ensamblar la unidad, no force la nuez central dentro del vástago central ya que puede dañar o romper el vástago central.
10. **NOTA:** Su fabricador de palomitas de maíz puede emitir un ligero olor a humo. Esto es normal y deberá desaparecer después de 1 o 2 usos. Esto no afecta la seguridad de su aparato, sin embargo esto puede afectar el sabor de sus palomitas de maíz, se recomienda descartar el producto de estas 2 primeras veces de uso.

Figura 2

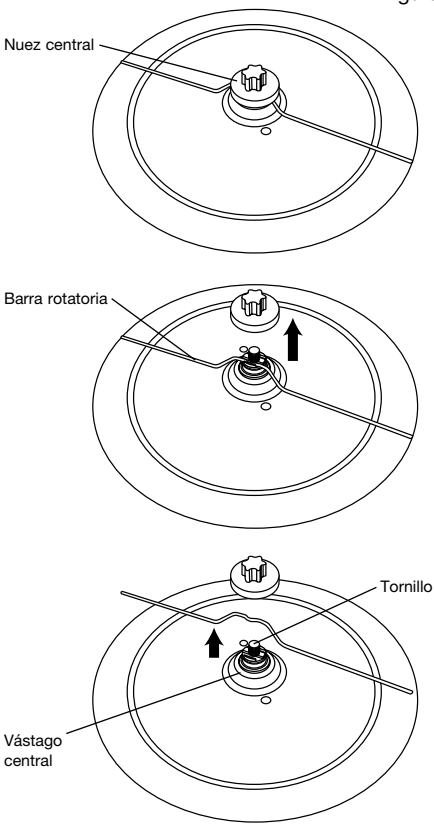


## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Disfrute de hasta 6 cuartos de galón (6.60 l) de palomitas de maíz frescas.

1. Separe el maíz uniformemente en la cámara antiadherente de cocción.
2. Coloque de nuevo la tapa transparente del fabricador de palomitas de maíz. Calce las asas de la tapa a las asas de la base.

   **IMPORTANTE:** NO COLOQUE LA CUBIERTA DE LA TAPA CUANDO ESTÉ PREPERANDO LAS PALOMITAS DE MAÍZ.
3. Enchufe el cable a un tomacorriente eléctrico de CA de 120 V.

4. Presione el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado). La barra rotatoria comenzara a girar.

   **PRECAUCIÓN:** No agite el fabricador de palomitas de maíz mientras esté en el ciclo de cocción.

   **ADVERTENCIA:** No remueve la tapa transparente del fabricador de palomitas de maíz después que éste haya sido encendido, especialmente después que el primer grano de maíz se haya cocinado o estallado.
5. Dependiendo de la cantidad de granos de maíz a ser cocinados, el ciclo de cocción se debe completar entre 4 y 6 minutos.
6. Después que el proceso de cocción o estallido de los granos de maíz haya terminado, presione el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) para apagar el fabricador de palomitas de maíz. Desenchufe el cable del tomacorriente de pared.
7. Encaje a presión la cubierta de la tapa en la tapa transparente del fabricador de palomitas de maíz.

   **IMPORTANTE:** La cubierta de la tapa debe de encajar con seguridad en la tapa transparente del fabricador de palomitas de maíz antes de servir.

   **IMPORTANTE:** Asegúrese que las asas de la tapa transparente del fabricador de palomitas de maíz están alineadas y encajan con las asas de la base del fabricador de palomitas de maíz.
8. Usando guantes protectores para horno, agarre firmemente ambas asas (tapa y base) y voltee el fabricador de palomitas de maíz de arriba hacia abajo (Ver Figure 3).

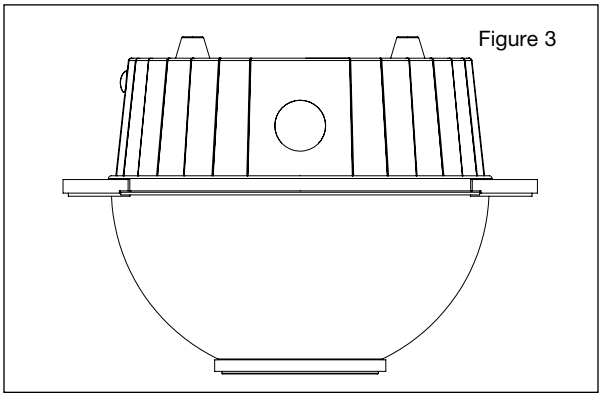

Figure 3

   **PRECAUCIÓN:** Para evitar lesiones personales, siempre voltee el fabricador de palomitas de maíz lejos de usted para así evitar la salida de vapor. Coloque la tapa transparente llena de palomitas de maíz sobre una superficie limpia y plana. Levante la base del fabricador de palomitas de maíz levemente lejos de usted para permitir que el vapor se escape.

   **PRECAUCIÓN:** Espere por lo menos entre 10 y 20 segundo para asegurarse que el proceso de cocción o el estallido de los granos de maíz haya terminado antes de voltear el fabricador de palomitas de maíz, ya que el calor restante puede tener efecto en los granos de maíz que no estallaron.

   **PRECAUCIÓN:** Se debe tener extrema precaución al momento de servir las palomitas de maíz. Descargue siempre la unidad sobre una encimera para prevenir quemaduras con el aceite residual o con el agua que fluye desde el interior de la unidad.

   **ADVERTENCIA:** ¡Después del proceso de cocción y estallido de los granos de maíz, la base está caliente! Agarre únicamente las asas. Tenga cuidado para evitar quemadura.
9. Sirva las palomitas de maíz en la tapa transparente o colóquelas en un bol grande de servir.
10. Si desea, espolvoree las palomitas de maíz frescas con sal o con cualquier otro condimento.

## PARA PREPARAR TANDAS ADICIONALES DE PALOMITAS DE MAÍZ

1. Vacíe las palomitas de maíz frescas en un bol de servir.
2. Deje enfriar la base del fabricador de palomitas de maíz completo.
3. Proceda a preparar otra tanda de palomitas de maíz siguiendo las instrucciones de funcionamiento indicadas en la sección anterior.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este electrodoméstico requiere poco mantenimiento. No contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente repararlo usted mismo. Cualquier mantenimiento para el que sea necesario desarmar el aparato, aparte de la limpieza, debe ser realizado por un técnico autorizado para reparar electrodomésticos.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO

**PRECAUCIÓN:** Nunca sumerja la base del fabricador de palomitas de maíz, cable o enchufe en agua o en cualquier otro líquido.

1. Desenchufe el fabricador de palomitas de maíz y permita que se enfríe antes de proceder a limpiarlo.
2. El fabricador de palomitas de maíz se debe limpiar después de cada utilización.
3. Lave la tapa transparente del fabricador de palomitas de maíz y la cubierta plástica de la tapa con agua tibia y jabonosa. Utilice un paño suave o una esponja de cocina. Enjuague y seque completamente.
4. **ADVERTENCIA:** Para evitar rasguños o rayones, nunca utilice esponjas metálicas o abrasivas, lana de acero o limpiadores en polvo.
5. Siga las instrucciones descritas previamente en este manual en la sección: Antes de utilizarlo por primer vez, remueva la barra rotatoria del vástago central (Ver figura 2).
6. Lave la barra rotatoria y la nuez central con agua tibia jabonosa utilizando un paño o una esponja suave. Enjuague y seque completamente. Después de que la base haya sido limpiada coloque la barra rotatoria, asegúrese de que ésta quepa y se encaje en el área acanalada alrededor del tornillo. Coloque la nuez central en su sitio.
7. Limpie la cámara antiadherente de cocción con un paño levemente jabonoso, una esponja o una almohadilla para fregar de nylon. Limpie con un paño húmedo y seque completamente.
8. Después de utilizar frecuente la cámara antiadherente de cocción, el terminado antiadherente se puede descolorar. Para remover la descoloración, utilice un paño suave, mójelo con jugo de limón o aceite y páselo por el terminado antiadherente. Luego limpie con un paño húmedo y seque.
9. **PRECAUCIÓN:** Nunca coloque la tapa transparente del fabricador de palomitas de maíz, la cubierta plástica de la tapa o la barra rotatoria en el lavaplatos automático.

## INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Desconecte el fabricador de palomitas de maíz y permita que se enfríe.
2. Almacene el fabricador de palomitas de maíz completamente armado.
3. Encaje a presión la cubierta plástica en su lugar.
4. Coloque la tapa transparente del fabricador de palomitas de maíz en la base. Asegúrese que las asas de la tapa transparente y de la base se encuentran alineadas. Almacene el fabricador de palomitas de maíz en su caja o en un lugar limpio y seco.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

SENSIO Inc. garantiza mediante la presente que por el periodo de **UN AÑO** a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra y por 90 días para las piezas no mecánicas. A su sola discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará cualquier producto que resultara defectuoso, o emitirá un reembolso sobre el producto durante el periodo de garantía. Cualquier reembolso al cliente será a valor prorrateado con base en el periodo restante de la garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al detal y no es transferible. Conserve el recibo original de compra ya que se requiere la prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas de ventas al detal que venden este producto no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

**EXCLUSIONES:** Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas ni daños resultantes de cualquiera de los siguientes aspectos: uso negligente de este producto, uso de voltaje o corriente inadecuada, mantenimiento de rutina inadecuada, uso contrario a las instrucciones de operación, desmontaje; reparación o alteración por personas distintas del personal calificado de SENSIO Inc. La garantía tampoco cubre Actos de Dios, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no será responsable de ningún daño inherente ni resultante causado por el incumplimiento de ninguna garantía expresa o implícita. Excepto hasta el alcance prohibido por la ley vigente, cualquier garantía implícita de mercabilidad o conveniencia para un fin particular está limitada en tiempo a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños inherentes o resultantes o limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, y en consecuencia, puede que las limitaciones o las exclusiones estipuladas arriba no se apliquen a su caso. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar según el estado, la provincia y/o jurisdicción.

**CÓMO OBTENER SERVICIO BAJO GARANTÍA:** Ud. Debe ponerse en contacto con el Servicio al cliente en el número: 1-866-832-4843. Un representante de Servicio al cliente tratará de resolver los problemas de garantía por teléfono.Si el Representante de servicio al cliente no logra resolver el problema, se le dará un número de caso y se le solicitará devolver el producto a SENSIO Inc. Coloque una etiqueta en el producto que incluye: su nombre, dirección, número de teléfono para contacto de día, número de caso y descripción del problema. También, incluya una copia de recibo de venta original. Empaque cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de venta y envíelo (con envío y seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc.no asumirá ninguna responsabilidad respecto al producto devuelto durante el tránsito al Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.